ATAB-922

9“ (22.5 CM) TABLET-PC MIT ANDROID™ 4.2 BETRIEBSSYSTEM

Benutzerhandbuch

V1.0

Inhalt

Verpackungsinhalt 5
Aufbau des Tablets 6
Erläuterung der Startansicht 7
Erste Schritte 8
Betriebsumgebung 8
Batterie aufladen 8
Wartung der Batterie 9
Google-Konto einrichten 9
Gebrauch des Touch Screens 9
Konfiguration des Tablets 9
Internetverbindung per Wi-Fi 10
Internetverbindung per 3G Dongle 10
Grundlegende Funktionen 11
Tablet ein-/ ausschalten 11
Touch Screen und Tasten sperren/ entsperren 11
Bedienleiste 11
Apps zur Startseite hinzufügen 11
Widgets zur Startseite hinzufügen 12
Objekte auf der Startseite verschieben 12
Ordner auf der Startseite erstellen 12
Objekte der Startseite löschen 12
Apps öffnen 12
Zuletzt verwendete Apps 12
Multitasking 12
Apps verwalten 12
Systemeinstellungen 13
Wireless &Netzwerke 13
Gerät, Ton 15
Gerät, Display 15
Gerät, Speicher 16

Gerät, Batterie 16
Gerät, Apps 16
Persönliche Einstellungen, Konten&Sync 17
Persönliche Daten, örtliche Dienste 17
Persönliche Einstellungen, Sicherheit 17
Persönliche Einstellungen, Sprache & Eingabe 18
Persönliche Einstellungen: Backup &Rückstellung 19
System: Datum & Uhrzeit 19
System: Zugriffsrechte 19
System: Entwickleroptionen 19
System: Über das Tablet 20
Vorinstallierte Apps 20
Adobe Reader 20
Aldiko 20
Browser 21
Taschenrechner 21
Kalender 21
Kamera 22
Uhrzeit 22
Dokumente für unterwegs 22
Downloads 22
E-Mail 23
Dateimanager 23
Galerie 24
Hi-Q MP3 Rekorder 24
Weltkarte 25
Musik 25
Tablet mit einem Computer verbinden 26
Störbehebung 26
3G Dongles. Dieses Tablet unterstützt die folgenden 3G Dongles. 27
Technische Daten 28
Schutz Ihrer persönlichen und wichtigen Daten 29
Sicherheitsanweisungen 29

Nationale Einschränkungen 31
Konformitätserklärung 32
Verbot der Vertreibung urheberrechtlich geschützten Materials 32
Entsorgung 32
Haftungsausschluss 33
Kundendienst und Hilfe 34

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundinnen,

Vielen Dank für den Kauf dieses Axxion Produkts. Qualität und Benutzerfreundlichkeit haben bei uns absolute Priorität. Bei der Herstellung dieses Produkts kamen höchste Qualitätsstandards und Sorgfalt zum Einsatz, sowie hochwertige Materialien und Bauteile. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt viel Freude bereiten wird.

Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Tablets mit allen Sicherheitsanweisungen und nationalen Beschränkungen vertraut.

Hinweis:

Dieses Benutzerhandbuch wurde vor der Entwicklung des Produkts gedruckt. Falls technische Daten des Produkts geändert werden müssen, um die Bedienbarkeit oder andere Funktionen zu verbessern, liegt die Priorität auf den technischen Daten. In solch einem Fall kann es sein, dass das Benutzerhandbuch nicht mit den Funktionen des tatsächlichen Produkts übereinstimmt. Das tatsächliche Produkt und die Verpackung, sowie die Bezeichnung und Abbildungen können vom Handbuch abweichen. Die Abbildungen der Bildschirmanzeige sind Beispiele und können vom tatsächlichen Bildschirm abweichen.

Axxion haftet nicht für Folgeschäden.

Verpackungsinhalt

Dieses Tablet wurde mit äußerster Sorgfalt hergestellt. Falls dennoch ein Zubehör fehlen sollte, wenden Sie sich umgehend an Ihren Einzelhändler.

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit:

1 x Tablet
1 x AC Netzteil
1 x USB-Kabel
1 x USB-Host-Kabel
1 x Kurzanleitung

Aufbau des Tablets

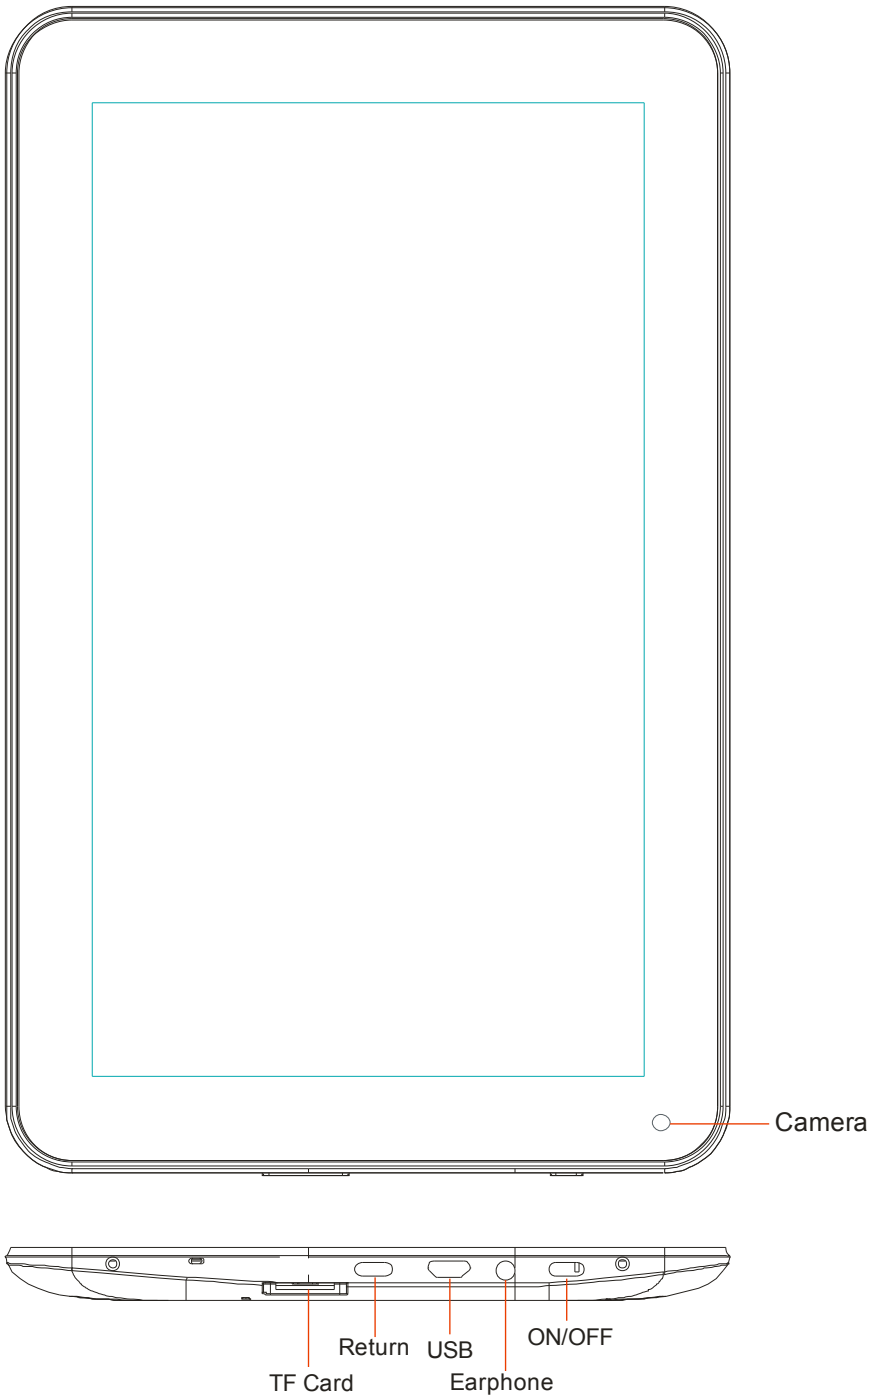

Lautstärke +: Lautstärke erhöhen.
Lautstärke -: Lautstärke verringern.
Micro-SD Kartenschlitz: Anschluss einer SD-Karte.
Reverse-Taste: Drücken Sie diese Taste um das Menue zurück zu setzen.
USB-Port: Anschluss des USB-Kabels für die Verbindung zwischen dem Tablet und einem PC. Dieser USB-Host-Port unterstützt externe Hardware wie z.B. 3G Dongles oder Keyboards. Konsultieren Sie den Einzelhändler Ihrer externen Hardware, ob diese mit dem Tablet kompatibel ist.
Kopfhörerbuchse: Anschluss von 3,5 mm Kopfhörern.

EIN/AUS: Halten Sie diese Taste 5 Sekunden gedrückt, um das Tablet ein- oder auszuschalten. Drücken Sie diese Taste nur kurz, um das Tablet in den Standby-Modus umzuschalten. Drücken Sie im Standby-Modus diese Tastekurz, um das Tablet einzuschalten.

Erläuterung der Startansicht

1. Zurück: Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.
2. Home: Tippen Sie auf dieses Symbol, um zurStartansicht zurückzukehren (App(s) laufen im Hintergrund weiter).
3. Multitask: Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle laufenden Apps anzuzeigen. Tippen Sie zum Öffnen auf eine App.
4. Optionen: Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Optionen für das Menü oder die App anzuzeigen.
5. Uhr: Anzeige der aktuellen Uhrzeit.
6. Batteriestatus: Dieses Symbol zeigt an, wie viel Zeit die Batterie zur Verfügung hat, bevor Sie aufgeladen werden muss. Falls das Ladegerät angeschlossen ist, zeigt das Symbol an, dass die Batterie aufgeladen wird.
7. Apps-Menü: Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Apps-Menü zu öffnen.
8. Sprachfunktion: Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Sprachfunktion zu aktivieren.
9. Google-Suche: Tippen Sie auf dieses Symbol, um Google-Suche zu starten.

Dieses Tablet hat mehrere Startansichten. Tippen und verweilen Sie mit Ihrem Zeigefinger auf dem Bildschirm. Ziehen Sie den Finger dann nach links oder rechts, um zur nächsten oder vorhergehenden Startansicht zu gelangen.

Erste Schritte

Betriebsumgebung

Das Tablet darf weder der direkten Sonneneinstrahlung noch anderen starken Lichtquellen ausgesetzt werden. Für optimalen Sehkomfort empfehlen wir ein sanftes Licht. Achten Sie darauf, dass **kein** direktes Sonnenlichtauf den Bildschirm fällt. Stellen Sie das Tablet während des Nichtgebrauchs auf einen stabilen Untersatz, dessen Oberfläche eben und gleichmäßig sein sollte, damit das Tablet nicht herunterfallen kann. Bewahren Sie das Tablet so auf, dass keine Gegenstände auf das Tablet fallen können; der Aufprall könnte den Bildschirm beschädigen oder zerbrechen lassen. Achten Sie darauf, dass keine kleinen Gegenstände in die Belüftungsschlitze oder in die Öffnungen des Gehäuses eindringen.

Batterie aufladen

Wichtiger Hinweis:Während der Herstellung des Tablets wurde die Batterie nicht vollständig geladen. Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch des Tablets mindestens 8 Stunden auf. Falls die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch nicht vollständig aufgeladen wird, kann sich dies negativ auf die Nutzungsdauer der Batterie auswirken.

Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, bevor Sie es an das Tablet anschließen. Während die Batterie aufgeladen wird, erscheint folgendes Symbol:
Sobald die Batterie vollständig geladen ist, erscheint folgendes Symbol:
Es ist möglich, das Tablet während des Aufladens der Batterie zu verwenden. Dies verlängert jedoch die Ladezeit und verkürzt die Nutzungsdauer der Batterie.
Hinweis: Sie können die Batterie auch mit einem USB-Kabel aufladen. Dies nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch.
Anmerkung: Wenn die Batterie leer ist, kann das Tablet innerhalb der ersten 30 Minuten des Aufladens nicht verwendet werden.

Wartung der Batterie

Beachten Sie die nachfolgenden Anleitungen, um die Nutzungsdauer der Batterie zu maximieren:

- Verwenden Sie das Tablet mindestens einmal pro Woche.
- Laden Sie die Batterie regelmäßig auf.
- Der Batteriestatus sollte nicht über längere Zeit niedrig sein.
- Halten Sie das Tablet von Wärmequellen fern.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Tablet online verwenden möchten, um z.B. Apps herunterzuladen, benötigen Sie ein Google-Konto. Sie können unter www.google.com ein Konto einrichten.

Gebrauch des Touch Screens

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um eine Option auszuwählen. Tippen Sie zum Öffnen zweimal auf die App.
- Tippen Sie auf den Bildschirm und verweilen Sie dort mit Ihrem Finger, um weitere Optionen zu öffnen. Wenn Sie bereits im Apps-Menü sind und dort mit Ihrem Finger verweilen, wird auf der Startseite ein Shortcut für die App hinzugefügt.

- Bewegen Sie Ihren Zeigefinger zügig nach oben, unten, links oder rechts, um durch Menüs zu navigieren.

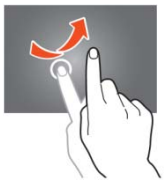

- Tippen Sie ein Objekt an und ziehen Sie es mit Ihrem Zeigefinger an eine neuePosition.

Konfiguration des Tablets

Wichtiger Hinweis: Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass das Internet verbunden ist.

Tablet einschalten

Halten Sie die Betriebstaste 5 Sekunden gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Warten Sie, bis das Tablet hochgefahren ist. Dies kann einige Minuten dauern. Entsperren Sie anschließend die Startansicht, indem Sie den Kreis zum Schloss ziehen.

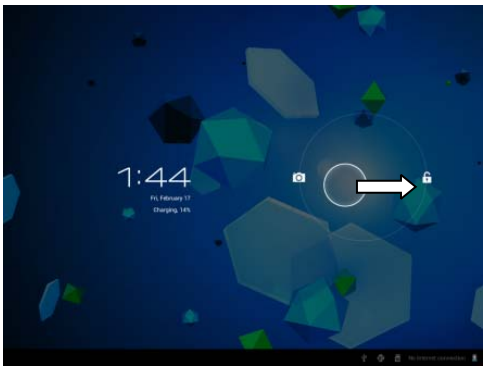

Internetverbindung per Wi-Fi

Tippen Sie auf das Symbol *„Optionen“* und wählen Sie dann im Menü*„Systemeinstellungen“*, um die Systemeinstellungen zu öffnen.
Wählen Sie anschließend das Menü WIRELESS &NETZWERKE. Tippen und verweilen Sie mit Ihrem Finger auf der Option Wi-Fi. Ziehen Sie Wi-Fi nach rechts, um den Regler auf EIN zu stellen. Das Tablet sucht nun nach Netzwerken.

- Wählen Sie Ihren Zugangspunkt.
- Geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich).
- Starten Sie die Verbindung.

Falls Sie ein „verstecktes Netzwerk“ haben, wählen Sie NETZWERK HINZUFÜGEN und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Internetverbindung per 3G Dongle

Wichtiger Hinweis: Diese Funktion unterstützt nicht jede Art von 3G Dongle. Informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste, um herauszufinden, ob Sie Ihren 3G Dongle verwenden können.

- Legen Sie die SIM-Karte in den 3G Dongle ein.
- Schließen Sie das USB-Host-Kabel an den Dongle an.
- Schließen Sie den 3G Dongle an das Tablet an.
- Tippen Sie auf das Symbol *„Optionen“* und wählen Sie dann im Menü *„Systemeinstellungen“*, um die Systemeinstellungen zu öffnen.
- Wählen Sie Mehr...
- Wählen Sie mobile Netzwerke.
- Aktivieren Sie die mobile Datenübertragung. Setzen Sie dafür hinter der Option *„Daten aktiviert“* ein Häkchen.
- Sie können nun den Dongle konfigurieren.

Hinweis: Dieses Handbuch gibt keine Anleitungen zur Konfiguration Ihres Dongles, da die Konfiguration je nach Betreiber und der Art oder Marke des angeschlossenen Dongles abhängig ist.

Das Symbol erscheint nach der Verbindung eines 3G Netzwerks auf dem Bildschirm.
Das Symbol ist grau, wenn der Dongle nach einem Netzwerk sucht (also nicht verbunden ist).

Während der Datenübertragung wird folgendes Symbol angezeigt: .

Grundlegende Funktionen

Tablet ein-/ ausschalten

Halten Sie die Betriebstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Wenn das Tablet hochgefahren ist (dies kann einige Minuten dauern), ziehen Sie den Kreis zum Schloss, um die Startseite zu entsperren.

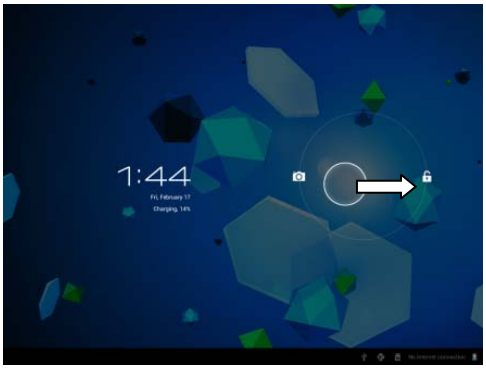

Halten Sie, während die LCD Hintergrundbeleuchtung an ist (es spielt keine Rolle, ob der Bildschirm ge- oder entsperrt ist), die Betriebstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet auszuschalten. Sie müssen die Abschaltung bestätigen, oder abbrechen.

- Drücken Sie, während die Hintergrundbeleuchtung an ist, die Betriebstaste, um den Standby-Modus zu aktivieren.
- Drücken Sie, während der Bildschirm dunkel ist, die Betriebstaste, um das Tablet aus dem Standby-Modus einzuschalten.

Touch Screen und Tasten sperren/ entsperren

Wenn das Tablet für eine voreingestellte Zeit nicht bedient wird, schaltet es automatisch in den Standby-Modus um. Oder drücken Sie die Taste EIN/AUS, um den Standby-Modus automatisch zu aktivieren. Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Taste EIN/AUS und ziehen Sie das Schloss innerhalb des Kreises zum geöffneten Schloss. Das Tablet wird somit entsperrt.

Bedienleiste

Tippen Sie auf die Uhrzeit unten rechts im Bildschirm, um die Bedienleiste zu öffnen. Tippen Sie auf die Bedienleiste, um schnellen Zugriff auf die meisten nützlichen Einstellungen zu erhalten.

Apps zur Startseite hinzufügen

Öffnen Sie das Apps-Menü. Tippen und verweilen Sie solange auf einer App, bis diese zur Startseite hinzugefügt wurde.

Widgets zur Startseite hinzufügen

Widgets sind kleine Apps auf der Startseite, die nützliche Funktionen und Informationen anzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Widgets zur Startseite hinzuzufügen:

- Öffnen Sie das Apps-Menü
- Tippen Sie auf die Widgets Registerkarte.
- Tippen und verweilen Sie auf einem der Widgets, um auf der Startseite einen Shortcut zu erstellen.

Objekte auf der Startseite verschieben

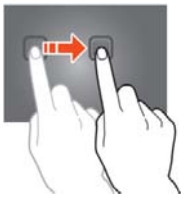

Tippen und verweilen Sie auf einem Symbol. Ziehen Sie das Symbol nach rechts oder links, um das Symbol zur nächsten oder vorhergehenden Anzeige zu verschieben. Ziehen Sie es in den gewünschten Ordner.

Ordner auf der Startseite erstellen

Ziehen Sie eine App zur Position einer anderen App, so, dass beide Apps übereinander liegen. Das Tablet wird nun einen Ordner erstellen, der beide Apps enthält.

Objekte der Startseite löschen

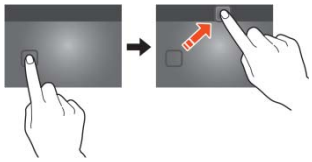

Tippen und verweilen Sie mit Ihrem Finger auf einem Objekt. Ziehen Sie das Objekt auf*„X entfernen“*, um es zu löschen.

Apps öffnen

Tippen Sie auf eine App in der Startseite oder öffnen Sie das App-Menü und tippen Sie dort auf eine App, um diese zu öffnen.
Sie können Apps vom App-Store oder über das Internet herunterladen und somit die Funktionalität Ihres Tablets erweitern.

Zuletzt verwendete Apps

Wählen Sie , um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
Wählen Sie eine App zum Öffnen.

Multitasking

Es können mehrere Apps simultan laufen, sodass Sie mehr alseine Aufgabegleichzeitig erledigen können. Dies wird auch Multitasking genannt. Tippen Sie, während Sie mit einer App arbeiten, auf , um eine weitere App zu öffnen.

Apps verwalten

Wählen Sie das Symbol*„Optionen“*und anschließend *„Apps verwalten“*unten rechts im Bildschirm, um das Tool zur Verwaltung von Apps zu öffnen.

- In der heruntergeladenen Registerkarte werden die auf Ihrem Tablet installierten Tabs angezeigt.
- Öffnen Sie die Registerkarte*„Auf SD-Karte“*, um die auf der SD-Karte installierten Apps anzuzeigen.
- Öffnen Sie die Registerkarte*„Aktuell“*, um alle aktuell laufenden Apps anzuzeigen (siehe Kapitel Multitasking). Jede laufende App benötigt eine bestimmte

Prozessor- und Speicherkapazität. Öffnen Sie also nur die Apps, die Sie wirklich benötigen, um die Geschwindigkeit des Tablets nicht zu beeinträchtigen.
- In der Registerkare*„Alle“*werden alle Apps unabhängig von ihren Speicherorten angezeigt.

Wenn Sie in den Registerkarten *„Heruntergeladen“*, *„SD-Karte“* oder *„Alle“*eine App antippen, werden die Informationen der App und folgende Optionen angezeigt:
- *„Sofort beenden“:*Mit dieser Option wird eine App sofort beendet. Dies ist nützlich, wenn eine laufende App nicht mehr reagiert.
- *„Deinstallieren“:*Mit dieser Option wird die App vom Tablet entfernt.
- *„Deaktivieren“*: Mit dieser Option wird die App deaktiviert. Sie können Apps wie das Keyboard, den Internet Browser, usw. deaktivieren. Diese Funktion ist nur für vorinstallierte Apps verfügbar.
- *„Daten löschen“:*Mit dieser Option werden alle in der App gespeicherten Daten gelöscht, wie z.B. *„Konten / Passwörter“, „Dateien“, „Datenbanken und Einstellungen“*.
- *„Zur SD-Karte“*: Diese Option setzt mehr internen Speicherplatz frei, da die App auf die SD-Karte verschoben wird. Die App kann nur verwendet werden, falls eine SD-Karte installiert ist.
- *„Cache leeren“:*Mit dieser Option wird der Zwischenspeicher geleert; es werden z.B. gespeicherte Webseiten des Internet Browsers gelöscht.
- *„Standard-App“:*Mit dieser Option wählen Sie eine App als Standard-App aus. Wenn z.B. zwei Bildprogramme installiert sind und Sie immer nur A anstatt von B verwenden möchten, dann wählen Sie A als Standard-App.

In der Registerkarte*„Aktuell“*werden folgende Optionen angezeigt:
- *„Stopp“*: Diese Option beendet eine App. Die App ist für Multitasking nicht mehr vorhanden, bis sie neu gestartet wird. Sie sparen so Speicher- und Prozessorkapazität.
- *„Report senden“*: Falls während der Nutzung einer App Fehlfunktionen auftreten, wählen Sie diese Option, um an die Ersteller der App einen Report zu senden, damit diese das Problem analysieren können.

Systemeinstellungen

Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol *„Optionen“*gefolgt von*„Systemeinstellungen“*, um die Systemeinstellungen zu öffnen.

Wireless &Netzwerke

Wi-Fi

- Ziehen Sie den Wi-Fi Balken bis zur Einstellung*„Aus“*, um die Wi-Fi Antenne zu deaktivieren.
- Ziehen Sie den Wi-Fi Balken bis zur Einstellung *„Ein“*, um die Wi-Fi Antenne zu aktivieren. Die Antenne beginnt automatisch nach Netzwerken zu suchen.

Während die Wi-Fi Antenne aktiviert ist, werden alle Wi-Fi Netzwerke angezeigt. Tippen Sie zum Verbinden auf das gewünschte Netzwerk. Netzwerke, die mit einem Schloss versehen sind, erfordern ein Passwort. Wenn ein Netzwerk verbunden ist, wird dieses mit *„Verbunden“*markiert.

Tippen Sie oben rechts auf*„Scannen“*, um die Netzwerkliste zu aktualisieren.
Tippen Sie auf*„Netzwerk hinzufügen“*, um ein Netzwerk manuell hinzuzufügen (versteckte Netzwerke, usw.). Erfragen Sie die erforderlichen Netzwerkeinstellungen bei Ihrem Netzwerkadministrator.
Tippen Sie auf*„Optionen“*, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Datennutzung, mobile Datenübertragung

Hier können Sie die mobile Datenübertragung per 3G Dongle aktivieren oder deaktivieren.
Hinweis: *Dies betrifft nur die mobile Datenübertragung per 3G Dongle. Die Einstellungen haben also* ***keine*** *Auswirkung auf Wi-Fi.*
Ziehen Sie den Balkender mobilenDatenübertragung auf die Einstellung*„Aus“*, um die mobile Datenübertragung zu deaktivieren.
Ziehen Sie den Balkender mobilen Datenübertragung auf die Einstellung *„Ein“* , um die mobile Datenübertragung zu deaktivieren.

Datennutzung, Limit für mobile Datenübertragung festlegen

Setzen Sie in dem Kästchen ein Häkchen, um ein Limit für die mobile Datenübertragung festzulegen. Dies ist nützlich, wenn auf Ihrem 3G Dongle bereits ein Datenlimit eingestellt ist.

Datennutzung, Zyklus der Datennutzung

Sie können das Datum für den Beginn eines neuen Datenlimits festlegen. Wenn Sie am fünfzehnten eines jeden Monats ein neues Datenlimit beginnen möchten, dann stellen Sie für den Zyklus 15 ein.

Datennutzung, Diagramm

Gehen Sie anhand der nachfolgenden Vorgehensweise vor, um die Funktion des Datenlimits besser zu verstehen und um ein Datenlimit festzulegen.
Hinweis:*Dieses Beispiel bezieht sich auf ein Datenlimit von 1GB, das jeweils am ersten Tag eines jeden Monats beginnt.*
Datenlimit einrichten:

- Ziehen Sie den ersten weißen vertikalenBalken zum Anfang des Diagramms, um den gesamten Monat abzudecken.
- Sie können an der Stelle, an der 80% des Datenlimits erreicht sind, eine Warnung installieren. Ziehen Sie den horizontalen gelben Balken zum Punkt 819MB (80% von 1GB).
- Damit das Limit von 1GB nicht überschritten wird, setzen Sie den roten horizontalen Balken auf 1.0GB.

Anmerkung:Tippen Sie auf die Nummern, um die Werte manuell einzugeben.

Mehr..., Flugzeugmodus!

Dieses Tablet verfügt über einen Flugzeugmodus. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden viele der Funktionen, die Signale übertragen, deaktiviert – und somit auch die Kapazität des Tablets, Daten zu senden oder zu empfangen – während die Nutzung anderer Funktionen, die ohne Signalübertragung auskommen, weiterhin möglich ist (z.B. Spiele, integrierte Kameras, MP3-Spieler).

Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen, um den Flugzeugmodus zu aktivieren.

Mehr..., VPN!
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ist ein privates Computernetzwerk, welches entfernte (und oft auch geographisch getrennte) Netzwerke primär über öffentliche Kommunikationsinfrastrukturen, wie das Internet, verbindet.

Wenden Sie sich an Ihren Administrator für den Setup einer VPN-Verbindung.

Mehr..., Mobile Netzwerke!
Hier können Sie Ihren 3G Dongle konfigurieren. Lesen Sie das Handbuch Ihres 3G Dongles, um zu erfahren, wie Sie die Einstellungen am Tablet vornehmen.

Mehr..., 3G Kompatibilität!
Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Liste aller unterstützten 3G Dongles anzuzeigen.

Gerät, Ton

Lautstärkebeschränkung: Kreuzen Sie das Kästchen an, um für die Lautstärke eine maximale Ausgangsleistung festzulegen. Dadurch soll die Gefahr von Gehörschäden minimiert werden.

WARNUNG: Bei andauernd hoher Lautstärke Musik zu hören kann vorübergehend oder dauerhaft zu Gehörschäden führen.

Lautstärken: Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Sound Mixer zu öffnen. Hier können Sie die Ausgangsleistung der Lautstärke je nach Quelle einstellen.

Klingelton&Benachrichtigungen: Einstellung von Klingeltönen und Benachrichtigungstönen. Tippen Sie auf *„Klingeltöne&Benachrichtigungen“* und wählen Sie in der Liste den gewünschten Ton aus. Tippen Sie auf*„OK“*, um die Auswahl zu bestätigen und den Ton zu übernehmen.

System Touch Sound: Wenn in dem Kästchen ein Häkchen gesetzt ist, ertönt jedes Mal, wenn Sie auf den Bildschirm tippen, ein Ton.

System, Bildschirmsperre: Wenn in dem Kästchen ein Häkchen ist, ertönt jedes Mal, wenn Sie den Bildschirm sperren/entsperren, ein Ton.

Gerät, Display

Helligkeit: Einstellung der Displayhelligkeit. Je heller das Display, desto deutlicher die Anzeige. Eine höhere Helligkeitseinstellung verbraucht jedoch mehr Energie. Schieben Sie den Balken nach links, um die Helligkeit zu verringern, oder nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen. Tippen Sie, sobald die gewünschte Einstellung erreicht ist, auf *„OK“* zum Bestätigen.

Bildschirmhintergrund: Einstellung des Bildschirmhintergrunds für die Startseite. Es gibt drei Optionen:

- Live Bilder; diese Hintergrundbilder sind animiert, wie z.B. Fische, die im Wasser schwimmen.
- Super-HD Spieler; hierbei handelt es sich um voreingestellte High-Definition Hintergrundanzeigen.
- Bildschirmhintergrund; dies sind voreingestellte Hintergrundanzeigen.

Bildschirm Auto-Drehung: Wenn das Kästchen angekreuzt ist, dreht sich der Bildschirm, sobald Sie das Tablet drehen.

Sleep: Wenn der Modus *„Sleep“*aktiviert ist, schaltet das Tablet zur eingestellten Zeit den Standby-Modus ein und der Bildschirm geht aus.
Schriftgröße: Einstellung der Schriftgröße. Die Standardeinstellung ist *„normal“*.
Beschleunigungsmesser: Der Beschleunigungsmesser registriert plötzliche Bewegungen. Einige Apps und viele Spiele verwenden diese Funktion. Wählen Sie *„Beschleunigungskoordinatensystem“*, wenn Sie die Funktion für alle Programme verwenden möchten. Wählen Sie *„Spezielles Koordinatensystem“*, wenn Sie die Funktion nur für Spiele verwenden möchten.
Anpassung Bildschirmgröße: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Apps automatisch an die Bildschirmgröße des Tablets angepasst. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, werden einige Apps möglicherweise falsch angezeigt.

Gerät, Speicher

Anzeige der Speicherinformationen. Es gibt einige Speicherfunktionen, wie z.B.: *„SD-Karte löschen“*.

Gerät, Batterie

Anzeige des Batteriestatus.

Gerät, Apps

Verwalten Sie die installierten und laufenden Apps.

- Die Registerkarte *„Heruntergeladen“* zeigt die auf dem Tablet installierten Apps an.
- Die Registerkarte *„Auf SD-Karte“* zeigt die auf der SD-Karte installierten Apps an.
- Die Registerkarte*„Aktuell“*zeigt die laufenden Apps an (siehe Kapitel Multitasking). Alle laufenden Apps benötigen eine bestimmte Prozessor- und Speicherkapazität. Je weniger Apps also geöffnet sind, desto schneller ist das Tablet.
- Die Registerkarte*„Alle“*zeigt alle Apps unabhängig von ihren Speicherorten an.

Wenn Sie in den Registerkarten *„Heruntergeladen“*, *„SD-Karte“* oder *„Alle“*eine App antippen, werden die Informationen der App und folgende Optionen angezeigt:

- *„Sofort beenden“:* Mit dieser Option wird eine App sofort beendet. Dies ist nützlich, wenn eine laufende App nicht mehr reagiert.
- *„Deinstallieren“:* Mit dieser Option wird die App vom Tablet entfernt.
- *„Deaktivieren“*: Mit dieser Option wird die App deaktiviert. Sie können Apps wie das Keyboard, den Internet Browser, usw. deaktivieren. Diese Funktion ist nur für vorinstallierte Apps verfügbar.
- *„Daten löschen“:* Mit dieser Option werden alle in der App gespeicherten Daten gelöscht, wie z.B. *„Konten / Passwörter“, „Dateien“, „Datenbanken und Einstellungen“*.
- *„Zur SD-Karte“*: Diese Option setzt mehr internen Speicherplatz frei, da die App auf die SD-Karte verschoben wird. Die App kann nur verwendet werden, falls eine SD-Karte installiert ist.
- *„Cache leeren“:* Mit dieser Option wird der Zwischenspeicher geleert; es werden z.B. gespeicherte Webseiten des Internet Browsers gelöscht.

- *„Standard-App“:* Mit dieser Option wählen Sie eine App als Standard-App aus. Wenn z.B. zwei Bildprogramme installiert sind und Sie immer nur A anstatt von B verwenden möchten, dann wählen Sie A als Standard-App.

In der Registerkarte *„Aktuell“* werden folgende Optionen angezeigt:

- *„Stopp“*: Diese Option beendet eine App. Die App ist für Multitasking nicht mehr vorhanden, bis sie neu gestartet wird. Sie sparen so Speicher- und Prozessorkapazität.
- *„Report senden“*: Falls während der Nutzung einer App Fehlfunktionen auftreten, wählen Sie diese Option, um an die Ersteller der App einen Report zu senden, damit diese das Problem analysieren können.

Persönliche Einstellungen, Konten&Sync

Anzeige Ihrer Kontendaten. Wenn Sie unter*„Alle Daten synchronisieren“*z.B. Ihre Agenda antippen, können Sie Kontakte und E-Mails mit Ihrem Online-Konto, Computer, Smartphone, usw. synchronisieren.

Hinweis:*Nicht alle Geräte unterstützen die Sync-Funktion.*

Um die Sync-Funktion zu aktivieren, ziehen Sie den Balken nach oben rechts in der Anzeige. Tippen Sie auf *„Konto hinzufügen“*, um auf dem Tablet weitere Konten hinzuzufügen.

Persönliche Daten, örtliche Dienste

Hier können Sie örtliche Dienste einstellen. Kreuzen Sie einfach das Kästchen an, um die Dienste zu aktivieren. Da das Layout des Bildschirms von den installierten Apps abhängig ist, wird diese Thematik hier nicht weiter beschrieben. Alle örtlichen Dienste sind mit einer Beschreibung der Anforderungen und Funktionen enthalten.

Persönliche Einstellungen, Sicherheit

Bildschirmsperre: Einstellung der Methode zum Entsperren des Bildschirms.

- *„Ohne“*: Bildschirm muss nicht entsperrt werden.
- Einstellung*„Standard“*: Ziehen Sie das Schloss zum geöffneten Schlosssymbol, um den Bildschirm zu entsperren.

WICHTIG: DIE NACHFOLGENDEN ANZEIGEMETHODEN KÖNNEN NUR MIT DEN ZUGANGSCODES ENTFERNT ODER RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN! WENN SIE IHR TABLET MIT EINER DER NACHFOLGENDEN METHODEN SICHERN UND SIE DAS MUSTER, DIE PIN ODER DAS PASSWORT VERGESSEN, KANN DAS TABLET NICHT MEHR ENTSPERRT WERDEN.

- Muster; zeichnen Sie ein Muster zum Entsperren des Bildschirms.
- PIN; geben Sie einen Code von mindestens 4 Stellen ein.
- Passwort; geben Sie ein Passwort, das mindestens 4 Zeichen lang ist.

Benutzerdaten: Wenn das Tablet gesperrt ist, werden die Eingabeinformationen angezeigt.

Tablet verschlüsseln: Einstellung der Datenverschlüsselung. Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, benötigen Sie einen Zugangscode, um Daten verwenden zu können. Ohne den Code ist das Tablet nutzlos.

WICHTIG: DIE NACHFOLGENDEN ANZEIGEMETHODEN KÖNNEN NUR MIT DEN ZUGANGSCODES ENTFERNT ODER RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN! WENN SIE IHR TABLET MIT EINER DER NACHFOLGENDEN METHODEN SICHERN UND SIE DEN CODE VERLIEREN ODER VERGESSEN, KANN DAS TABLET NICHT MEHR ENTSCHLÜSSELT WERDEN.
Um die Verschlüsselung des Tablets zu starten, schließen Sie das Tablet an die Stromversorgung an. Die Batterie muss für diese Funktion vollständig geladen sein.
Passwörter: Wenn die Option*„Passwort sichtbar“*aktiviert ist, werden alle Passwörter nach ihrer Eingabe anzeigt. Wenn die Option deaktiviert ist, sind die Zeichen nur kurz sichtbar.
Geräteadministratoren: Wenn auf dem Tablet mehrere Konten aktiv sind, können Sie unter *„Konten & Sync“*die Rechte der jeweiligen Nutzer einstellen.
Unbekannte Quelle: Diese Funktion ist per Werkseinstellung deaktiviert. Viele marktübliche Apps können nicht installiert werden, wenn diese Funktion deaktiviert ist, denn so ist es nurmöglich, durch Google lizensierte Software zu installieren. Aktivieren Sie diese Funktion, um die Software anderer Entwickler herunterzuladen.
Hinweis:*Vorsicht ist geboten, wenn Sie die Software anderer Entwickler installieren. Vergewissern Sie sich, dass der Entwickler vertrauenswürdig ist.*
Vertrauenswürdige Zertifikate: Anzeige aller Zertifikate, die von Ihnen oder Android als zuverlässig eingestuft wurden.
Installation von SD-Karte: Installation von Zertifikaten, die auf einer SD-Karte gespeichert sind (z.B. von anderen Geräten exportierte Zertifikate).
Zertifikate löschen: Löscht alle Zertifikate und startet eine neue Datenbank. Verwenden Sie diese Funktion, wenn ein unerwünschtes Zertifikat installiert ist, Sie jedoch nicht wissen, welches.

Persönliche Einstellungen, Sprache & Eingabe

Sprache: Einstellung der Sprache Ihres Tablets. Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache; tippen Sie zum Bestätigen auf die Sprache.
Rechtschreibung: Kreuzen Sie das Kästchen an, um die automatische Rechtschreibprüfung und das persönliche Wörterbuch zu aktivieren. Sie können hier Ihr persönliches Wörterbuch anzeigen und verwalten.
Default: Einstellung der Standard-Tastatur.
Android Keyboard: Öffnen Sie die Einstellung, um weitere Optionen einzustellen. Diese Optionen sind mit Erläuterungen und Kästchen zum Ankreuzen versehen.
Google Speech-to-Text: Kreuzen Sie das Kästchen an, um diese Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie die Einstellung, um weitere Optionen einzustellen. Diese Optionen sind mit Erläuterungen und Kästchen zum Ankreuzen versehen.
Japanische IME: Öffnen Sie die Einstellung, um weitere Optionen einzustellen. Diese Optionen sind mit Erläuterungen und Kästchen zum Ankreuzen versehen.
Chinesisch: Öffnen Sie die Einstellung, um weitere Optionen einzustellen. Diese Optionen sind mit Erläuterungen und Kästchen zum Ankreuzen versehen.
Sprachsuche: Einstellung der Sprachsuchparameter.

Geschwindigkeit Mauszeiger: Einstellung der Geschwindigkeit des Mauszeigers. Ziehen Sie den Balken nach links, um die Geschwindigkeit zu verringern. Ziehen Sie den Balken nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Tippen Sie auf *„OK“*zum Bestätigen.

Persönliche Einstellungen: Backup & Rückstellung

Eigene Daten sichern: Kreuzen Sie das Kästchen an, um alle Daten, Wi-Fi Passwörter und andere Einstellungen des Google-Servers zu speichern.
Backup-Konto: Anzeige der Daten, die im Backup-Konto gespeichert sind.
Automatische Wiederherstellung: Kreuzen Sie das Kästchen an, um gesicherte Einstellungen und Daten bei der Neuinstallierung einer App wiederherzustellen.
Rückstellung: Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Rückstellung auf die Werkseinstellungen durchzuführen.
WICHTIG: ALLE DATEN WERDEN GELÖSCHT!

System: Datum & Uhrzeit

Automatisches Datum & Uhrzeit: Kreuzen Sie dieses Kästchen an, um die Uhrzeit und das Datum zu verwenden, welche vom Netzwerk- und Dienstleistungsanbieter vorgegeben werden.
Automatische Zeitzone: Kreuzen Sie dieses Kästchen an, um die vom Netzwerk- und Dienstleistungsanbieter vorgegebene Zeitzone zu verwenden.
Datum einstellen: Einstellung des Datums. Tippen Sie auf*„Einstellen“*zum Ausführen.
Uhrzeit einstellen: Einstellung der Uhrzeit. Tippen Sie auf *„Einstellen“* zum Ausführen.
Zeitzone auswählen: Einstellung der Zeitzone. Tippen Sie zum Auswählen auf die gewünschte Zeitzone.
24-Stundenformat: Kreuzen Sie das Kästchen an, um das 24-Stundenformat zu verwenden.
Datumsformat: Einstellung des Datumsformats. Tippen Sie zum Auswählen auf ein Datumsformat.

System: Zugriffsrechte

Text vergrößern: Kreuzen Sie das Kästchen an, um die Schrift zu vergrößern.
Auto-Drehung Bildschirm: Kreuzen Sie das Kästchen an, damit sich der Bildschirm dreht, sobald Sie das Tablet drehen.
Passwort ansagen: Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, wird das Tablet das eingegebene Passwort ansagen.
Touch & Hold Verzögerung: Einstellung der*„Touch & Hold“*Verzögerung. Vergrößern Sie die Zeitspanne, wenn Sie nicht so schnell tippen können.
Webskripte installieren: Erlaubt (oder verbietet) dem Benutzer, Webskripte zu installieren.

System: Entwickleroptionen

Dies ist eine sehr fortgeschrittene Funktion. Deshalb wird sie nicht in diesem Handbuch beschrieben. Wir sind der Meinung, dass Benutzer, die diese Funktion nicht verstehen, diese auch nicht anwenden sollten.

WICHTIG: SOBALD DIE ENTWICKLEROPTION VERWENDET WIRD, ERLISCHT DIE GARANTIE, AUSSER FÜR DIE HARDWARE.

System: Über das Tablet

Diese Funktion zeigt alle Informationen über das Tablet an, d.h., welche Softwareversion installiert ist, usw.

Vorinstallierte Apps

Alle vorinstallierten Apps befinden sich im Apps-Menü. Öffnen Sie das Apps-Menü, um alle Apps anzuzeigen.

Anmerkung:*Einige Apps benötigen eine Internetverbindung, um zu funktionieren, oder damit alle Funktionen der App verwendet werden können.*

Wichtiger Hinweis:*Das Benutzerhandbuch wurde vor der Entwicklung des Produkts erstellt. Es ist daher möglich, dass einige Apps von den Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen, entweder weil die App von späterer Version ist, durch eine andere Version ersetzt wurde oder gar nicht installiert wurde.*

Adobe Reader

Diese App öffnet .pdf Dateien. Die Registerkarte *„Zuletzt verwendet“*zeigt die zuletzt verwendeten Dateien an. Die Registerkarte PDF zeigt alle auf dem Tablet gespeicherten .pdf Dateien an. Tippen Sie zum Öffnen auf eine Datei.

Aldiko

Dies ist ein E-Book Leser. Sie können im Regal alle installierten Bücher sehen. Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Haus, um das Hauptmenü von Aldiko zu öffnen. Tippen Sie auf die Einkaufsliste, um den E-Book Store zu öffnen. Tippen Sie zum Öffnen auf ein Buch im Regal. Tippen Sie auf das Optionensymbol, um weitere Optionen zu öffnen.

- *„Fortschrittsbalken“*: Durch Verschieben des Balkens können Sie nach einer Stelle in dem Buch suchen.
- *„Goto...“*: Wählen Sie dieses Symbol, um das Inhaltsverzeichnis oder ein Lesezeichen zu öffnen. In diesem Menü können Sie auch Lesezeichen hinzufügen.
- *„Tag / Nacht“*: Antippen, um den Nachtmodus zu aktivieren oder deaktivieren.
- *„Einstellungen“*: Anzeige der erweiterten E-Book Einstellungen wie Schriftgröße und Helligkeit.
- *„Mehr“*: Buch freigeben oder Hilfemenü öffnen.

Browser

Verwenden Sie diese App für die Internetznutzung.

Nummer	Funktion
1	Neue Registerkarte wird geöffnet
2	Die aktuelle Registerkarte wird geschlossen.
3	Vorhergehende oder nächste Webseite im Browserverlauf öffnen.
4	Seite erneut laden. Falls die Seite nicht geladen werden kann, erscheint ein „X“.
5	Webadresse oder Stichwort eingeben.
6	Browseroptionen
7	Anzeige der Favoriten, des Browserverlaufs und der gespeicherten Seiten
8	Aktivierung eines URL-Felds
9	Speicherung der aktuellen Webseite als Favorit.

Während der Internetnutzung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zoom: Platzieren Sie einen Finger jeder Hand auf dem Bildschirm. Wenn Sie beide Finger nach innen ziehen, wird das Bild verkleinert. Wenn Sie beide Finger auseinanderziehen, wird das Bild vergrößert.
- Neue anonyme Registerkarte im Optionenmenü des Browsers. Wenn Sie über die anonyme Registerkarte im Internet browsen, werden die Daten nicht gespeichert.

Anmerkung:*Heruntergeladene Dateien werden im internen Speicher des Tablets gespeichert.*

Taschenrechner

Sie können Ihr Tablet als Taschenrechner verwenden.

Kalender

Sie haben die Möglichkeit, über diese Funktion alle Ihre Termine einzugeben. Melden Sie Ihr Google-Konto an, um Ihre anderen Geräte zu synchronisieren.

Anmerkung:*Siehe Systemeinstellungen für synchronisierte Konfiguration.*

Kamera

Mit der Kamera können Sie Bilder machen oder Videos aufnehmen.

Interface der Kamera:

Bilder machen

- Tippen Sie auf , um Bilder zu machen. Alle Bilder werden automatisch gespeichert.
- Tippen Sie oben rechts auf das Miniaturbild, um das Bild anzuzeigen.
- Schieben Sie die 0 in Richtung +, um das Bild zu vergrößern.
- Schieben Sie die 0 in Richtung -, um das Bild zu verkleinern.
- Tippen Sie auf die drei Balken neben dem -, um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
- Drücken Sie auf , um zwischen der vorderseitigen und hinteren Kamera umzuschalten.

Videos aufnehmen

- Tippen Sie auf , um den Videomodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Alle Videos werden automatisch gespeichert.
- Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf das Miniaturbild, um den Film anzuschauen.
- Schieben Sie die 0 in Richtung +, um das Bild zu vergrößern.
- Schieben Sie die 0 in Richtung -, um das Bild zu verkleinern.
- Tippen Sie auf die drei Balken neben dem -, um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
- Drücken Sie auf , um zwischen der vorderseitigen und hinteren Kamera umzuschalten.

Uhrzeit

Mit der Uhr können Sie die Uhrzeit anzeigen oder einen Weckruf einstellen. Tippen Sie auf die *„Uhr“*, um die Uhrzeit auf der Startseite anzuzeigen. Tippen Sie auf*„Weckruf einstellen“*, um einen Weckruf einzustellen.

Dokumente für unterwegs

Mit dieser App können Sie viele unterschiedliche Dokumente sowie Anhänge von E-Mails anzeigen und auf dem Tablet speichern.

Downloads

Hier können Sie alle heruntergeladenen Dateien anzeigen und verwalten. Tippen Sie zum Anzeigen der Optionen auf eine App, z.B. auf *„App installieren“* oder *„In anderen Ordner verschieben“*.

E-Mail

Die vorinstallierte E-Mail App unterstützt SMTP und POP3 E-Mail Konten. Da die Konfiguration dieser App von Ihrem E-Mail Anbieter abhängt, wird die Installation dieser App nicht in diesem Handbuch beschrieben. Falls Sie bei der Konfiguration Ihres E-Mail Kontos Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator oder E-Mail Anbieter.

E-Mails öffnen

- Tippen Sie in Ihrer Inbox auf eine E-Mail zum Öffnen.
- Um Anhänge zu öffnen, tippen Sie auf *„Öffnen“*oder tippen Sie auf *„Speichern“*, um den Anhang auf der SD-Karte zu speichern.
- Beantworten Sie E-Mails, indem Sie auf*„Antworten“* oder *„Allen antworten“*tippen.
  - Schreiben Sie die Nachricht.
  - Tippen Sie auf*„Abschicken“*, um die E-Mail sofort zu senden; tippen Sie auf *„Entwürfe“*, um die E-Mail zu speichern.
- Tippen Sie auf*„löschen“*, um die E-Mail direkt zu löschen.

Neue E-Mail schreiben

- Tippen Sie in der Ansicht der Inbox auf die Menütaste → *„Schreiben“.*
- Tippen Sie auf *„Empfänger“* und geben Sie dann die E-Mail Adresse des Empfängers ein.
- Geben Sie unter cc oder bcc einen Empfänger ein. Drücken Sie auf die Menütaste → *„cc und bcc hinzufügen“*und geben Sie die E-Mail Adressen der Empfänger ein.
- Geben Sie in der Betreffzeile der E-Mail einen Betreff ein.
- Tippen Sie auf*„Optionen“*, um Ihre persönlichen Informationen einzugeben.
- Drücken Sie auf die Menütaste→ tippen Sie auf*„Anhang hinzufügen“*, um eine Datei als Anhang hinzuzufügen.
- Drücken Sie nach dem Schreiben auf die Menütaste→tippen Sie auf*„Abschicken“*.

Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie die Dateien auf Ihrem Tablet verwalten.

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um eine Option auszuwählen. Tippen Sie zweimal, um eine App zu öffnen.
- Tippen und verweilen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm, um weitere Optionen zu öffnen.

In der oberen Leiste stehen viele Optionen zum Verwalten der Dateien zur Verfügung.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum vorhergehenden Ordner zurückzukehren.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle Dateien und Ordner des internen Speichers anzuzeigen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle Dateien und Ordner der SD-Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle Dateien und Ordner des USB-Speichergeräts anzuzeigen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um alle Bilder anzuzeigen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Prozessinformationen anzuzeigen oder alle installierten Apps zu sichern.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um Dateien in oder aus einem Ordner zu löschen, zu kopieren oder zu verschieben.

Galerie

Öffnen Sie diese App, um alle Bilder und Videos anzuzeigen. Tippen Sie zum Öffnen auf eine Datei. Vergrößern oder verkleinern Sie ein Bild, indem Sie mit 2 Fingern das Bild groß- oder kleinziehen. Oben links im Bildschirm können Sie die Ansicht ändern oder Dateien ordnen nach: *„Album“, „Speicherort“, „Datum“, „Menschen“* oder *„Tags“*. Oben rechts im Bildschirm können Sie auch auf das Kamerasymbol tippen, um die Kamera zu aktivieren. Tippen Sie auf das Optionensymbol, um weitere Optionen zu öffnen.

Hi-Q MP3 Rekorder

Diese App ermöglicht es, das Tablet als Sprachaufnahmegerät zu verwenden. Beim Starten der App prüft das Tablet automatisch, ob das integrierte Mikrofon funktioniert. Falls dies der Fall ist, klicken Sie auf Weiter, um zum Aufnahmemodus zu gelangen.

Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Tippen Sie auf , um eine Liste mit allen aufgenommenen Dateien anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um das Einstellungsmenü zu öffnen. Alle Einstellungen sind dahingehend beschrieben, wie sie funktionieren und was sie tun. Deshalb gibt es in diesem Handbuch keine weiteren Erklärungen.

Weltkarte

Diese App erlaubt es Ihnen, auf Ihrem Tablet die ganze Welt zu besuchen. Bewegen Sie Ihren Finger zügig nach oben, unten, links oder rechts, um durch die Karte zu navigieren. Tippen Sie zweimal auf einen Standort, um diesen zu vergrößern. Sie können den Standort auch heranzoomen, indem Sie mit 2 Fingern die Karte auf- oder zuziehen.

Musik

Die Musik-App ermöglicht das Abspielen der auf Ihrem Tablet gespeicherten Musikdateien. Sie können Ihre Songs nach Interpret, Album, Titel oder Wiedergabeliste sortieren. Tippen Sie auf*„Aktuelle Wiedergabe“*, um das Wiedergabedisplay des Musikmodus anzuzeigen. In diesem Display sind folgende Funktionen verfügbar:

Display: Wiedergabeliste anzeigen

Shuffle: Wenn aktiviert, wird die Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Wiederholen: Wenn aktiviert, werden ein Song, die Wiedergabeliste oder sogar alle Songs des Tablets abgespielt.

Zurück: Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum vorhergehenden Song zu springen. Für den schnellen Rücklauf gedrückt halten.

Pause / Wiedergabe: Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Song anzuhalten. Tippen Sie während der Pause auf das Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Weiter: Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Song zu springen. Für den schnellen Vorlauf gedrückt halten.

Musik-Untermenü

Tippen und verweilen Sie auf einem Song, um das Untermenü zu öffnen. Tippen Sie auf*„Wiedergabe“*, um einen Song abzuspielen. Tippen Sie auf *„Löschen“*, um einen Song zu löschen. Tippen Sie auf *„Suche“*, um im Internet Informationen über diesen Song zu suchen, entweder über die Musik-App oder auf YouTube.

Songs einer Wiedergabeliste hinzufügen

Tippen und verweilen Sie auf einem Song, um das Untermenü zu öffnen. Tippen Sie auf *„Wiedergabeliste hinzufügen“*, um das Untermenü der Wiedergabeliste zu öffnen. Wählen Sie *„Aktuelle Wiedergabeliste“*, falls Sie einen Song zur aktuellen Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Wählen Sie„Neu“, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen, oder wählen Sie eine der existierenden Wiedergabelisten.

Tablet mit einem Computer verbinden

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihr Tablet an einen Computer anzuschließen. Das Tablet ist betriebsfertig und es müssen keine Treiber installiert werden. Warten Sie, bis der Computer die Treiber installiert hat. Aktivieren Sie dann über das Touch Screen des Tablets die USB-Speicherfunktion.
Das Tablet ist nun für den Dateitransfer bereit.

Störbehebung

Problem	Lösung
Auf dem Tablet werden Netzwerk- oder Dienstfehlermeldungen angezeigt	In Gebieten mit schwachem Signal oder schlechtem Empfang können Sie den Empfang verlieren. Probieren Sie es an einem anderen Ort erneut.
	Einige Optionen sind nur per Abonnement verfügbar. Nähere Infos erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
Das Touch Screen reagiert nur langsam oder nicht ordnungsgemäß	Entfernen Sie alle Schutzabdeckungen vom Bildschirm. Die Schutzabdeckungen können verhindern, dass der Bildschirm Ihre Eingaben erkennt. Die Verwendung von Schutzabdeckungen wird deshalb nicht empfohlen.
	Wenn Sie auf dem Touch Screen arbeiten, sollten Ihre Hände sauber und trocken sein.
	Starten Sie Ihr Tablet neu, um mögliche Softwarefehler zu beheben.
Ihr Tablet hängt oder weist schwere Fehler auf	Falls sich Ihr Tablet festfährt, müssen Sie eventuell Anwendungen schließen oder das Tablet zurückstellen, um die Funktionalität wieder herzustellen. Falls Ihr Tablet ok ist, aber eine Anwendung hängt, schließen Sie die Anwendung über den Task-Manger. Falls Ihr Tablet nicht mehr reagiert, halten Sie die Betriebstaste 8-10 Sekunden gedrückt. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine Rückstellung durch. Wählen Sie Einstellungen → Backup und Rückstellung → Rückstellung → Gerät zurückstellen → Alles löschen.
Ihr Tablet fasst sich heiß an	Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Energie verbrauchen, oder Anwendungen über einen langen Zeitraum laufen lassen, kann Ihr Tablet heiß werden. Das ist normal und sollte keine Auswirkungen auf die Nutzungsdauer oder Leistung Ihres Tablets haben.
Fehlermeldungen	Laden Sie die Batterie auf.

erscheinen beim Starten der Kamera	Schaffen Sie Speicherplatz, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder von Ihrem Tablet löschen.
	Starten Sie das Tablet neu.
	Falls die oben beschriebenen Methoden das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Fehlermeldungen erscheinen beim Öffnen von Musikdateien	Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Falls die Datei DRM-geschützt ist, benötigen Sie die entsprechende Lizenz oder den Schlüssel zum Öffnen der Datei.
	Stellen Sie sicher, dass der Dateityp vom Tablet unterstützt wird.
Beim Anschluss eines Computers wird keine Verbindung hergestellt	Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Tablet kompatibel sein.
	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Treiber auf dem Computer installiert und aktualisiert sind.
	Als Windows XP Benutzer benötigen Sie auf Ihrem Computer das Windows XP Service Pack 3 oder höher.

3G Dongles. Dieses Tablet unterstützt die folgenden 3G Dongles.

WCDMA:

HuaWei E230
HuaWei E176G
HuaWei E160E
HuaWei E182G
HuaWei E1782
HuaWei E1750
HuaWei UMG1691
ZTE MF633BP-1
ZTE MF633
ZTE MF637U

CDMA2000/EVDO:
HuaWei E150
HuaWei EC1261
HuaWei EC122
HuaWei EC156
HuaWei EC1270
ZTE AC580
ZTE AC2736
ZTE AC2746

Technische Daten

Display	Größe	9 Inch
	Bildseitenformat	16:9
	Auflösung	1024 x 600
	Touch Screen	Kapazitiv
	Hintergrundbeleuchtung	Bereich 200~250 cd m²
		Typisch 225 cd m²
Betriebssystem	Android™ 4.2	
Prozessor	Allwinner A23, 1.5GHz	
Speicher	Intern	
		ATAB-922: 8GB (Flash)
	Per SD-Karte erweiterbar	Ja, max. 32GB
	Interner Speicher für Installation von Apps	1,2GB
	RAM	512MB DDR3
Anschlüsse	High Speed USB 2.0, 5V, 500mA	
	Micro-SD-Kartenleser (max. 32GB)	
	3,5mm Stereokopfhörerbuchse	
Wireless	Wi-Fi	802.11 B/G/N
Kamera	Vorn	0.3 MP
	Back	2.0 MP
Ton	Integrierte Lautsprecher	1Watt RMS
	Kopfhörerausgang	
Batterie	4000mAH LI-Polymer	
	Wieder aufladbar	Ja
	Betriebsdauer	+/- 6 Stunden (Internetnutzung)
	Ladezeit	Ca. 4 Stunden
G-Sensor	Ja	
Flash	Flash 11.1 und HTML 5	
Videoformate	AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP,MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV (bis zu 1080P HD)	
Audioformate	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC	
Bildformate	JPEG, BMP, GIF, PNG	
Mehrsprachig	Deutsch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Ungarisch, Tschechisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch, Finnisch, Rumänisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Hebräisch, Arabisch, Ukrainisch, Japanisch, Koreanisch	
Abmessungen	238,5 x 148 x 11.5mm	
Gewicht	484 g	
Gehäuse	Kunststoff	
Zertifikate	CE, RoHS	

Schutz Ihrer persönlichen und wichtigen Daten

- Stellen Sie bei der Verwendung des Tablets sicher, alle wichtigen Daten zu sichern. Axxion haftet nicht für Datenverluste.
- Sichern Sie vor der Entsorgung des Tablets alle Daten und stellen Sie das Tablet zurück, damit niemand Ihre persönlichen Daten missbräuchlich verwenden kann.
- Lesen Sie beim Herunterladen von Anwendungen das Zulassungsfenster sorgfältig durch. Vorsicht ist insbesondere bei solchen Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine beachtliche Menge persönlicher Informationen zugreifen.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht genehmigte oder verdächtige Nutzungen. Falls Sie auch nur das kleinste Anzeichen eines Missbrauchs Ihrer persönlichen Daten vermuten, kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um Ihre Kontodaten zu löschen oder zu ändern.
- Falls Ihr Tablet verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Passwörter Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Sie sollten keine Anwendungen unbekannter Quellen verwenden und Ihr Tablet mit einem Muster, Passwort oder einer PIN schützen.

Sicherheitsanweisungen

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN–VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR

NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, KEINE GEHÄUSESCHRAUBEN ENTFERNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM NUTZER ZU WARTENDEN TELE IM INNEREN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHKRÄFTEN DURCHFÜHREN LASSEN.

Dieses Symbol weist auf wichtige Gebrauchs- und Wartungsanleitungen in dem mitgelieferten Handbuch hin.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung im Inneren des Tablets, die stark genug ist, Stromschläge oder Verletzungen zu verursachen.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Tablet nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Belüftungsöffnungen nicht abdecken oder blockieren. Wenn Sie das Tablet in einem Regal aufstellen, lassen Sie 5 cm (2”) Platz um das Tablet herum.
- Installieren Sie das Tablet anhand der Anleitungen im mitgelieferten Handbuch.
- Nicht auf das Netzkabel treten. Netzkabel nicht einklemmen. Besondere Vorsicht ist an den Steckern und dort geboten, wo das Kabel aus dem Gerät austritt. Keine schweren Gegenstände auf das Kabel stellen, um das Kabel nicht zu beschädigen. Tablet von Kindern fernhalten! Falls Kinder mit dem Netzkabel spielen, können sie sich ernsthafte Verletzungen zufügen.
- Ziehen Sie während Gewittern und längeren Zeiten des Nichtgebrauchs den Stecker.

Sicherheitsanweisungen - Fortsetzung

- Tablet von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen, Kerzen und anderen wärmeerzeugenden Geräten fernhalten.
- Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern verwenden.
- Elektrostatische Entladung kann den normalen Betrieb des Geräts stören. Setzen Sie das Tablet in solch einem Fall zurück und führen Sie einen Neustart durch; siehe Handbuch. Während der Übertragung von Dateien das Tablet mit Vorsicht handhaben und in einer anti-statischen Umgebung verwenden.
- WARNUNG! KEINE GEGENSTÄNDE IN BELÜFTUNGSSCHLITZE UND ÖFFNUNGEN STECKEN. DURCH DAS GERÄT FLIESST HOCHSPANNUNG. DAS EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN KANN EINEN STROMSCHLAG UND/ODER EINEN KURZSCHLUSS AN DEN INNEREN TEILEN VERURSACHEN. AUS DEN GLEICHEN GRÜNDEN WEDER WASSER NOCH ANDERE FLÜSSIGKEITEN ÜBER DEM GERÄT AUSSCHÜTTEN.
- NICHT in nassen oder feuchten Umgebungen, wie in Badezimmern, Garküchen oder in der Nähe von Schwimmbecken verwenden.
- Dieses Tablet nicht verwenden, wenn Kondensation auftreten könnte.

Dieses Tablet wurde in Übereinstimmung mit allen aktuellen Sicherheitsvorschriften hergestellt. Die folgenden Sicherheitshinweise sollen den Benutzer vor Nachlässigkeit und den mit diesem Gerät verbundenen Gefahren schützen.

- Obwohl das Tablet mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor der Auslieferung mehrmals geprüft wurde, kann es dennoch sein, dass wie bei anderen elektrischen Geräten Probleme auftreten. Falls Sie Rauch, eine extreme Wärmeentwicklung oder andere unerwartete Situationen beobachten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Tablet muss die ganze Zeit gut belüftet sein!
- Das Tablet muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Angaben auf dem Typenschild entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung Sie in Ihrem Haus verwenden, fragen Sie Ihren Einzelhändler oder Ihren Stromanbieter.

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zugänglich sein.
- Steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlasten. Überlast kann Feuer oder Stromschläge verursachen.
- Tablets der Klasse 1 müssen an eine Steckdose mit geerdeter Schutzverbindung angeschlossen werden.
- Von Nagetieren fernhalten. Nagetiere beißen gerne Kabel an.
- Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel ziehen. Dies könnte einen Kurzschluss verursachen.
- Der Bildschirm ist aus Kunststoff und kann bei einer Beschädigung zerbrechen. Falls der Bildschirm zerbricht, müssen Sie sich vor scharfkantigen Plastiksplittern in Acht nehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Tablet nicht auf Untergründe stellen, die Vibrationen oder Aufprall ausgesetzt sind.
- Um das Tablet während Gewittern zu schützen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie die Antenne. Vorsicht: Nicht den Antennenverbinder (RF) anfassen.

Sicherheitsanweisungen - Fortsetzung

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Tablet über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
- NICHT auf den Bildschirm klopfen, drücken, schlagen oder daran rütteln, da ansonsten die internen Kreisläufe beschädigt werden könnten.
- Reinigen Sie das Tablet mit einem weichen, trocknen Tuch. NICHT mit Lösungsmitteln oder benzinhaltigen Flüssigkeiten reinigen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und eine verdünnte Reinigungslösung, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- Axxion haftet nicht für Schäden oder Datenverluste aufgrund von Fehlfunktionen, falscher Nutzung, Änderungen am Gerät oder Austausch der Batterie.
- Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nichtverwenden werden, sollten Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat aufladen, um die Nutzungsdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen.
- Laden Sie die Batterie, wenn:
  a) das Batteriesymbol□erscheint (leere Batterie)
  b) sich das Gerät nach einem Neustart automatisch ausschaltet.
- Die Verbindung während des Formatierens oder der Übertragung von Dateien nicht trennen. Anderenfalls könnten Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

WARNUNG: Das langfristige Anhören von Musik bei hoher Lautstärke kann vorübergehend oder dauerhaft zu Gehörschäden führen.

Nationale Einschränkungen

Dieses Gerät darf in den folgenden EU-Ländern (und anderen Ländern, in denen die EU-Richtlinie 1999/5/EC gültig ist) ungehindert verwendet werden: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Belgien, Niederlande, Portugal, Griechenland, Irland, Dänemark, Luxemburg, Österreich, Finnland, Schweden, Norwegen und Island. In Frankreich sind nur die Kanäle 10 bis 13 verfügbar. Die anderen Kanäle sind verboten.

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1 Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.

2 Dass Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, auch wenn diese negative Auswirkungen auf den Betrieb des Geräts haben.

Made in China | A pleinepuissance, l'encouteprolongee du baladeurpeutendommagerl'oreille de l'utilisateur | Hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum können zu Gehörschäden führen.

Konformitätserklärung

CE Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Verbot der Vertreibung urheberrechtlich geschützten Materials

Urheberrechtlich geschütztes Material darf nicht ohne die Genehmigung des Inhalteigentümers vertrieben werden. Anderenfalls könnten Urheberrechte verletzt werden. Der Hersteller haftet nicht für Strafbestände, die durch einen illegalen Gebrauch urheberrechtlich geschützten Materials durch den Benutzer verursacht werden.

Entsorgung

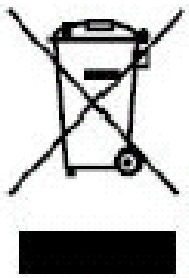

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das entsprechende Gerät oder die Batterie in Europa nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät oder die Batterie entsprechend Ihrer örtlichen Vorschriften über die Entsorgung elektrischer Geräte und Batterien, um deren ordnungsgemäße Verwertung zu gewährleisten. Dadurch leisten Sie einen Beitrag zur Schonung von Rohstoffen und zur Verbesserung des Umweltschutzes in Bezug auf die Verwertung und Entsorgung von elektrischen Altgeräten (Richtlinie über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten).

Die durchgekreuzte Mülltone auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie 2002/96/EC fällt.

Haftungsausschluss

Einige Inhalte und Leistungen, die durch dieses Gerät genutzt werden können, sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Leistungen werden Ihnen nur für die private Nutzung und nicht gewerbliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Sie dürfen Inhalte und Leistungen nur auf solche Art und Weise verwenden, wie es vom Eigentümer des Inhalts oder vom Leistungsanbieter erlaubt wurde. Ohne das Vorangehende einzuschränken, dürfen derivative Arbeiten nur dann geändert, kopiert, veröffentlicht, hochgeladen, bekanntgemacht, übertragen, übersetzt, verkauft oder erstellt werden, oder Inhalte oder Dienste, die über dieses Gerät angezeigt werden, nur dann verwertet oder auf irgendeine Art und Weise vertrieben werden, wenn die ausdrückliche Genehmigung des entsprechenden Inhalteigentümers oder Leistungsanbieters vorliegt.

„INHALTE UND LEISTUNGEN DRITTER WERDEN „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ ANGEBOTEN. AXXION HAFTET NICHT, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, FÜR INHALTE UND LEISTUNGEN, EGAL FÜR WELCHE ZWECKE SIE ANGEBOTEN WERDEN.

AXXION LEHNT JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF, DER ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AXXION GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT, ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER LEISTUNGEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT BEREITGESTELLT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT, HAFTET AXXION, WEDER DURCH VERTRAG NOCH SCHADENSERSATZRECHT, FÜR DIREKTE, INDIREKTE, VERSEHENTLICHE, BESONDERE, ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN, ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON ODER IN VERBINDUNG MIT ENTHALTENEN INFORMATIONEN, ODER AUFGRUND DER NUTZUNG VON INHALTEN ODER LEISTUNGEN DURCH SIE ODER DRITTE, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.“

Leistungen Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Axxion erhebt keinen Anspruch und leistet keine Garantiedafür, dass Inhalte oder Leistungen ständig verfügbar sind. Inhalte und Leistungen werden durch Dritte über Netzwerke und Übertragungskanäle verteilt, die außerhalb des Einflussbereiches von Axxion liegen. Ohne die Gültigkeit des Haftungsausschlusses einzuschränken, schließt Axxion jede Verantwortung oder Haftung für Unterbrechungen oder Aussetzungen von Inhalten oder Leistungen, die durch Dritte bereitgestellt werden, aus. Axxion haftet auch nicht für Kundendienste in Bezug auf die Inhalte und Leistungen. Fragen und Probleme in Bezug auf die Inhalte und Leistungen müssen direkt an die jeweiligen Anbieter der Inhalte und Leistungen gerichtet werden.

Kundendienst und Hilfe

Informationen und Hilfe erhalten Sie unter:

Axxion Hotline:

Deutschland	0900-1520530	(Entgelt für Ortsgespräch)
Niederlande	0900-23553626	(Entgelt für Ortsgespräch+ 1ct P/min)
Belgien	02-6200115	(Entgelt für Ortsgespräch)
Frankreich	0170480005	(Entgelt für Ortsgespräch)

Die Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.
Falls Ihr Gerät repariert werden muss, wird Sie unsere Hotline an Ihren Einzelhändler vor Ort weiterleiten.

Axxion bietet Leistungen und Garantien in Übereinstimmung mit dem Europäischen Gesetz. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie also Ihren Einzelhändler kontaktieren. **Beachten Sie**: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Axxion zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Tablet von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie umgehend.

SICHERN SIE IHRE DATEN, BEVOR SIE IHR TABLET AN AXXION SCHICKEN. AXXION HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE.

Axxion 2014, alle Rechte vorbehalten.